



A CONNEXION X1 : CHANGER LA POSITION DES CÂBLES.

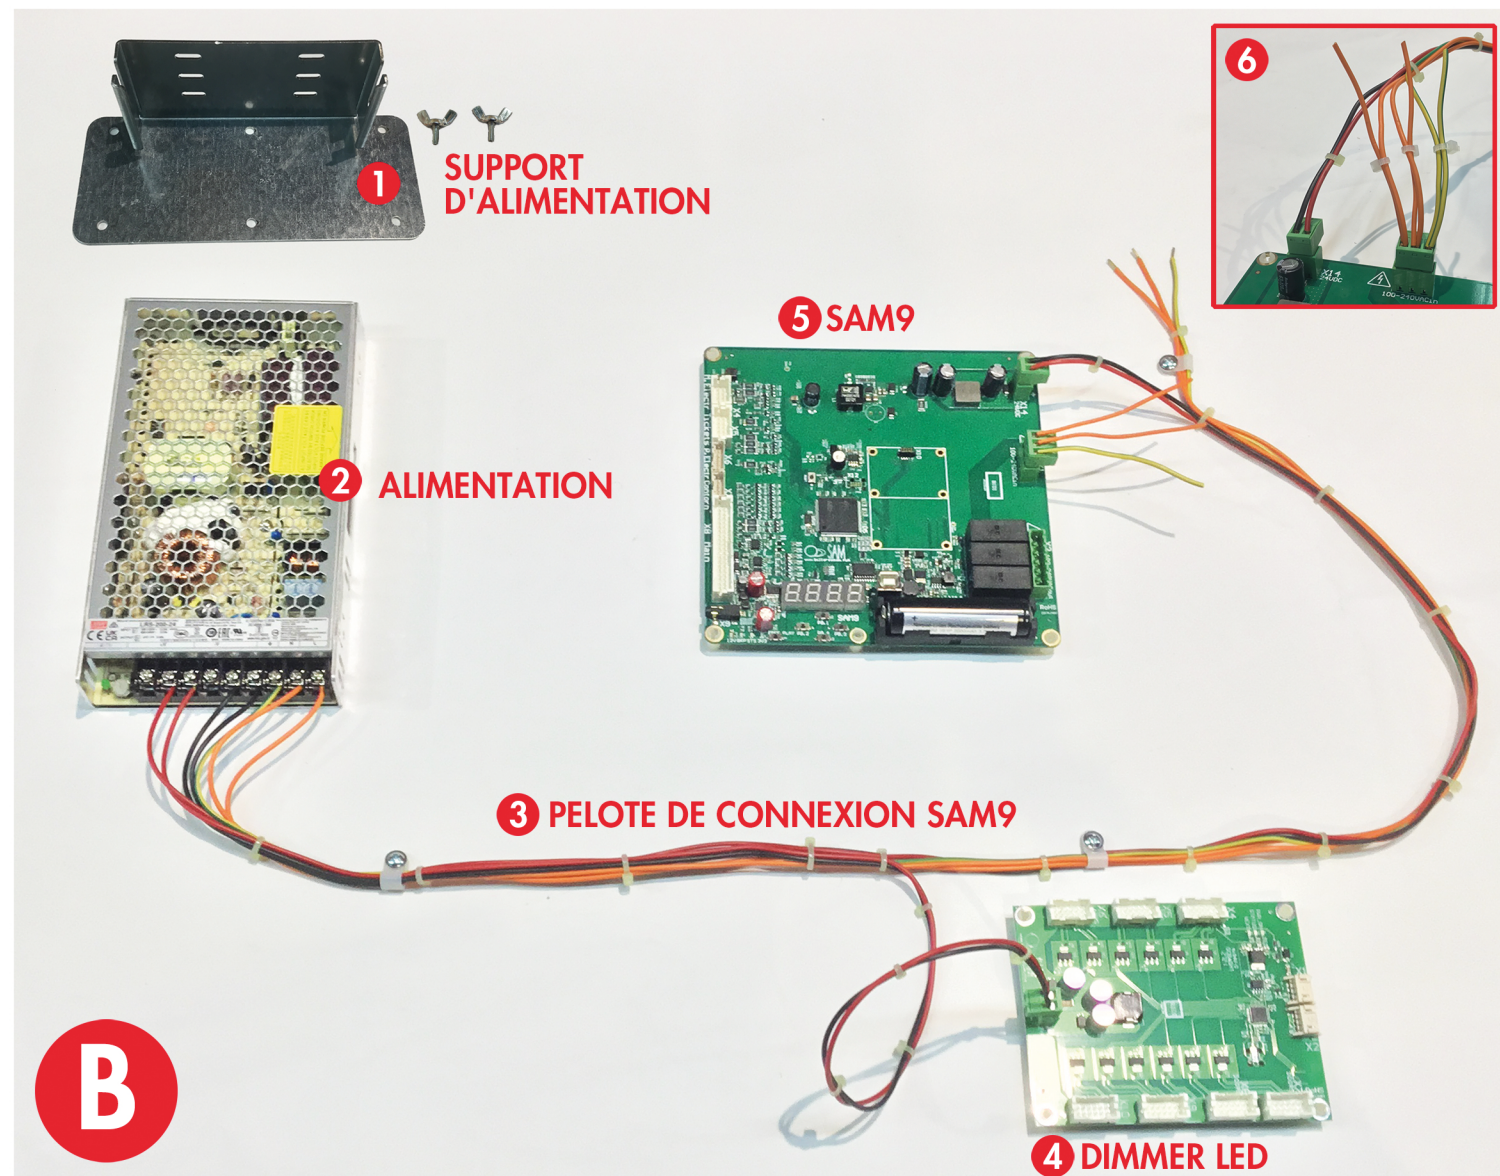


B CONNEXION À L'ALIMENTATION ET CARTE DIMMER LED (SI ELLE EXISTE).

- A** CONNEXION X1 : CHANGER LA POSITION DES FILS : SUR LE CONNECTEUR X1 VENANT DE LA CONNEXION AU RÉSEAU, LA POSITION DE LA MASSE EST DIFFÉRENTE SUR LES CARTES SAM6 ET SAM9. CHANGER LA MASSE DE LA POSITION 3 À LA POSITION 1 ET CONNECTER X1.
- B** CONNEXION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DE LA CARTE DIMMER LED (SI ELLE EXISTE): FIXEZ LE SUPPORT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE **1** AU FOND DE LA TABLE. FIXER L'ALIMENTATION **2** AU SUPPORT ET CONNECTER LES FILS DE LA PELOTE **3** DANS LA POSITION INDICUÉE DANS LE DIAGRAMME **C**. CONNECTER LA CARTE DIMMER LED **4** (SI LA MACHINE EST ÉQUIPÉE DE CETTE CARTE). SI NON, LAISSEZ LE CONNECTEUR LIBRE. CONNECTEZ L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA PELOTE À LA CARTE SAM9 **5** : LES FILS ROUGE (+) ET NOIR (-) AU CONNECTEUR X14. FILS ORANGE/ORANGE/JAUNE-VERT AU CONNECTEUR X1 DANS LA POSITION INDICUÉE DANS LE DÉTAIL **6**.

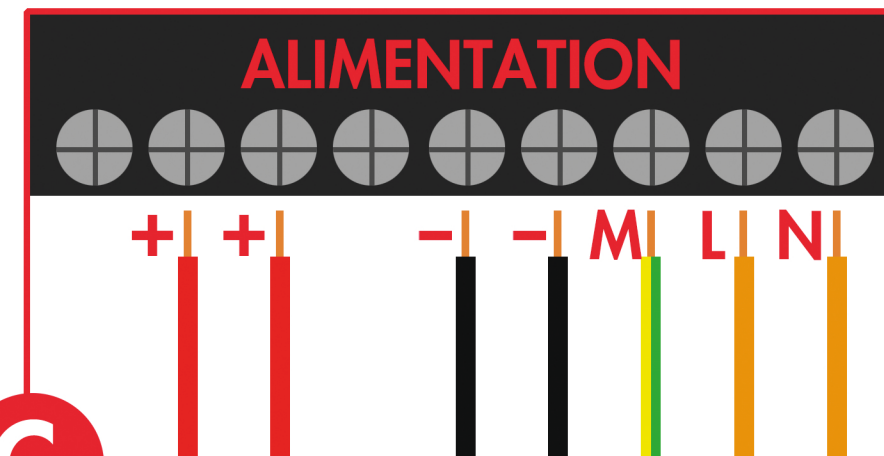

- C**
- D** CONNEXION DU MONNAYEUR ÉLECTRONIQUE (SI ÉQUIPÉ): SI LA TABLE UTILISE UN MONNAYEUR ÉLECTRONIQUE, LE CONNECTEUR POUR LA CARTE SAM9 EST DIFFÉRENT DE CELUI DE LA SAM6. VOUS DEVREZ COUPER LES FILS ET LES JOINDRE AU NOUVEAU CONNECTEUR FOURNI AVEC LA CARTE.
NOIR=NÉGATIF / ROUGE=POSITIF / VIOLET=POULS

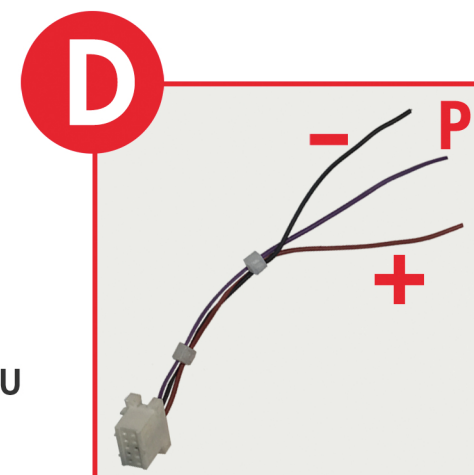

LE KIT DE REMPLACEMENT DE CARTE SAM6 À SAM9 COMPREND:

- SUPPORT D'ALIMENTATION
- ALIMENTATION
- PELOTE
- CARTE SAM9
- CONNECTEUR POUR MONNAYEUR ÉLECTRONIQUE

